

幕面の調整方法

製品出荷時には、スクリーンの張りは最適に調整されておりますが、 使用条件下により調節が必要になる場合がございます。その場合は下 記の説明通りに調節を行って下さい。(要プラスドライバー)

※調整ネジは下パイプの左右についております。 右回しで張りを強くし、左回しで張りを弱くします。

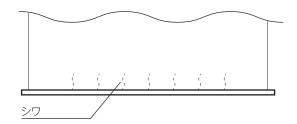

上記のようなシワが出ている場合は、調節 ネジを右回りで左右均等にシワが無くなる まで回して調節します。

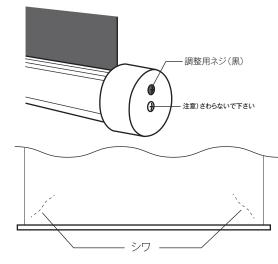

上記のようなシワが出ている場合は、調節 ネジを左回りで左右均等にシワが無くなる まで回して調節します。

上記どちらの場合でも、シワが見えなくなるポイント幅は非常に狭いので作業中は 必ず目視でスクリーン面を確認しながら、ゆっくりと調節ネジを回してください

STOP

 \Box

KIC

ご使用方法

スイッチはパルス式ノンロックスイッチを使用しています。スイッチは一度押せばスクリーンの 内蔵リレーが作動してあらかじめ設定した停止位置まで自動的に動き、停止します。





スクリーンを収納するとき。

スクリーンが自動的に上昇して収納され停止します。



DOWN スクリーンを使用するとき。

スクリーンが自動的に降下して設定された停止位置で停止します。



STOP

非常停止の必要があるとき。

スクリーンを直ちに停止するとき。また、作動中のスクリーンを任意の位置で停止させるとき。

お手入れについて

スクリーンに汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布で十分に絞り拭き取って下さい。その後、乾いた布で水分 をよく拭き取って下さい。(汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取って下 さい。一必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取って下さい。)

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、金属などの硬い物を使用した場合、生地の破損の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

KIC 株式会社 ケイ アイ シー


- 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-3 川辺第2ビル
- TEL.03-3357-7195(代) FAX.03-3357-9365
- 〒550-0014 大阪市西区北堀江2-2-17 ビジネスゾーン北堀江 TEL.06-6536-4114(代) FAX.06-6536-4118
- T460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-17 TEL.052-231-1447(代) FAX.052-231-1448





取扱説明書

ESシリーズ

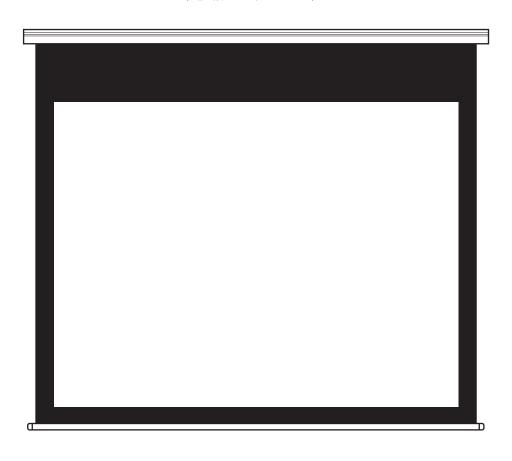

このたびはお買い上げいただきありがとうございました。 ご使用の前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保存してください。 万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとききっとお役に立ちます。

安全のために

製品は安全に十分配慮して設計されています。 しかしまちがった使い方をすると、火災や人身 事故になることがあり危険です。


事故を防ぐために次の注意事項を必ずお守く ださい。


警告		タッピングビスの長さ及び太さ、取り付ける天井の場所の強度を十分確認し、 必ず強固な取り付けをしてください。
	•	ご使用後は、必ず、スクリーンを収納してください。
	0	部品、製品を分解しないで下さい。誤動作の原因になります。

注意	0	スクリーンを昇降させる際には、周りに人や障害物がないかを十分に確認してください。
	0	お子様がスクリーンを操作したり、スクリーンを使って遊ばないように注意してください。


株式会社 ケイ アイ シー

各部品の説明

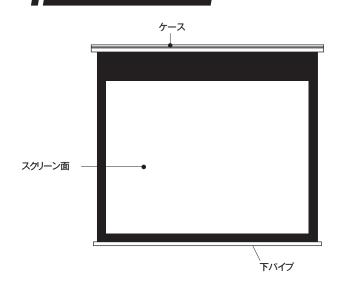

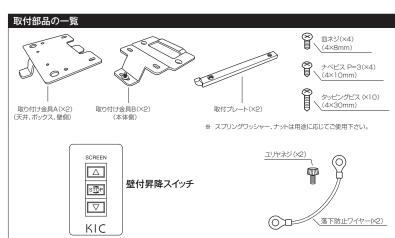



スクリーンの取付方法

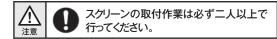



(1) 取付金具Aを2カ所平行に、ボルト又はビスで天井や壁に取り付けます。

天井と壁面では取付方法が異なりますのでご注意ください。

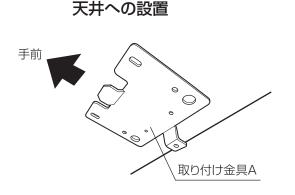


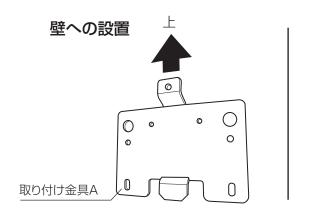

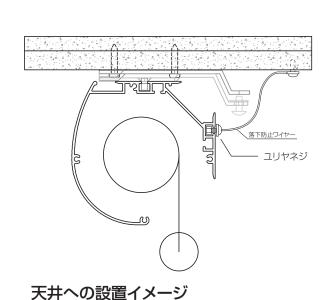


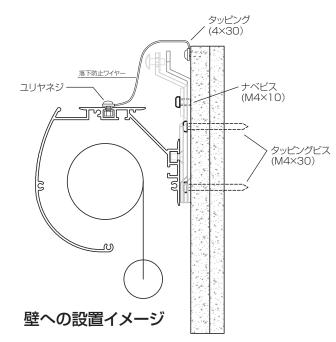

(2) 本体に本体用金具Bを固定します。

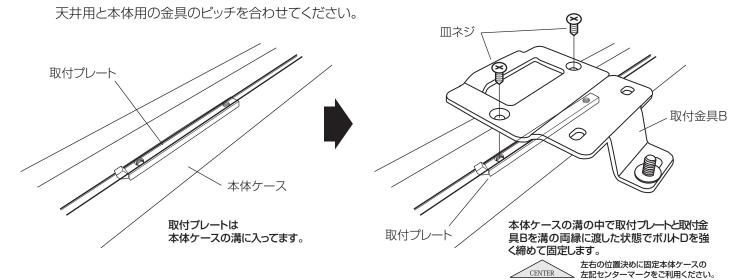


(3) 天井金具Aと本体金具Bをスライドさせてはめ込んでください。

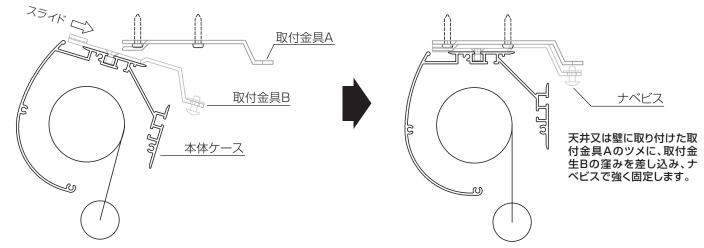

結線方法

- 端子台目隠しカバーを外し、電源線 操作線を結線する。
 ※必ず電源を切って作業してください。
 ※電源線はφ1.6×2C(入力AC100V)で、配管配線工事は別途です。
 ※操作線は0.75sq×4C(VCTF相当)で、配管配線工事は別途です。
- スペッチを結線して、所定の場所に取り付ける。※スペッチは埋め込みで、埋め込みボクスは別途です。
- **3** 最後に結線が正しく行われているか(他の線と触れていないか等) 確認し、カバーを取り付けて電源を入れてください。

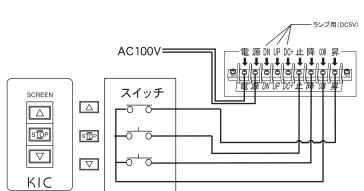


停止位置の調整

スクリーン停止リミッターは、工場出荷時に上部黒マスク部分が400mm出た位置で停止するように設定されています。設置場所の状況に応じて上部黒マスク部分を最大400mmまで調整できます。

- ① 下限までスクリーンを下げます。
- ② 設定モードに入ります。

右図のように△(上昇)と▽(降下)のボタンを同時に7秒間押し続けます。スクリーンが小さく上下に一度だけ動きますと設定モードになりますので、ボタンを押すのを止めてください。

- ③ 設定する場所にスクリーンを移動します。△(上昇)と▽(降下)のボタンを使って、目的の高さにスクリーンを合わせます。
- ④ 設定を記憶させます。 スクリーンが目的の場所で止まっているのを確認し、STOPボタンを2 秒間押し続けます。スクリーンが小さく上下に一度だけ動きますと設定 の記憶が完了しましたので、ボタンを押すのを止めて下さい。

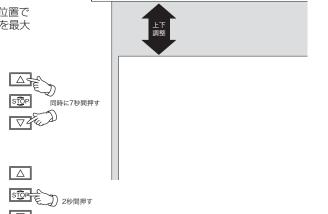




中間リミット調整方法

ESシリーズ (電動式スクリーン)

本機では、下限停止に加えて任意の位置でも停止位置を一箇所設定することが可能です。 ※出荷時は中間停止は設定されておりません。

中間停止の設定方法

- ①中間停止をさせたい位置まで スクリーンを移動させます。
- ②設定する位置でSTOPボタンを 右図のように5秒間押し続けます。 スクリーンが小さく上下に動きますと 設定が完了します。

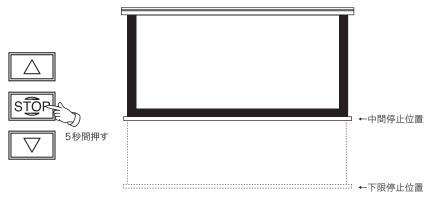


中間停止位置への動かし方

①スクリーンが停止してる状態でSTOPボタンを押して下さい。 設定した中間停止位置までスクリーンが動き停止します。

中間停止の解除方法

①中間停止位置にスクリーンがある状態で停止ボタンを5秒間押し続けます。スクリーンが小さく上下に動きますと設定が完了した事になります。その後、停止ボタンを押してもスクリーンが動かないことを確認して解除は完了します。

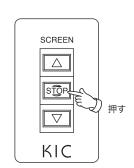

故障と思う前に

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次のことを確認してください。

内 容	原 因	処 置
停止ボタンを押すと スクリーンが動く	中間停止が設定されている	中間停止の解除方法を参照して解除してください。 (中間停止機能が不要な場合)